

MANUEL D'INSTRUCTIONS

POUR LE

VENTILATEUR DE CALE

SEAFLO

La conception et la construction des ventilateurs de cale SEAFLO rencontrent les normes ISO 8846, 10133, 9097, EN 55014, 61000 et la Règlementation électriques USCG.

Ventilateur à moteur résistant :

- 1- avec un boîtier robuste en thermoplastique renforcé.
- 2- à montage facile sur n'importe quelle surface plane.
- 3- installation facile du boyau sur le conduit d'entrée.
- 4- produit efficacement un grand débit d'air.
- 5- nécessite un faible courant.
- 6- composantes résistant à la corrosion.

Montage sur collerette et avec support:




Installez le ventilateur sur une surface plane et dans la partie la plus haute du compartiment moteur, à l'abri des éclaboussures ou des nettoyeurs de pont. Utilisez un évent extérieur approprié afin que les changements de direction du vent n'entravent pas la pression statique du ventilateur. Installez les conduits avec le moins de coudes possibles jusqu'au 1/3 inférieur du compartiment de cale, là où les vapeurs sont susceptibles de s'accumuler. Assurez-vous que le conduit soit placé sous les longerons du moteur mais sans qu'il ne soit immergé dans l'eau de la cale. Positionnez l'entrée du conduit de façon à profiter du flux d'air naturel.

MONTAGE SUR
COLLERETTE




MONTAGE SUR SUPPORT

ÉVENT




MONTAGE SUR COLLERETTE : MODELES SFBB1-130-01 ET SFBB2-130-01

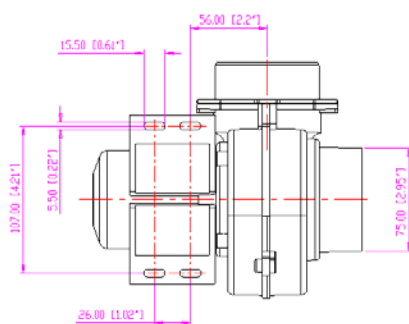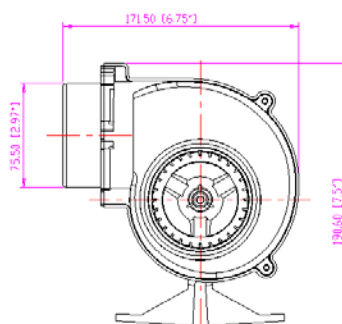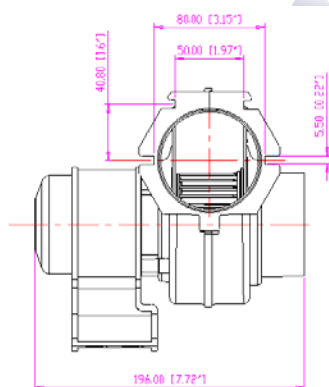




MONTAGE SUR SUPPORT: MODÈLES SFBB1-130-01 ET SFBB2-130-01

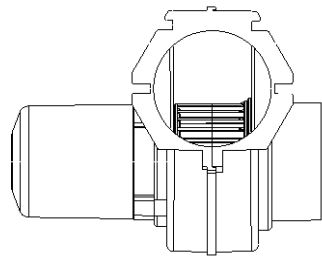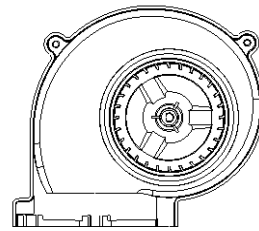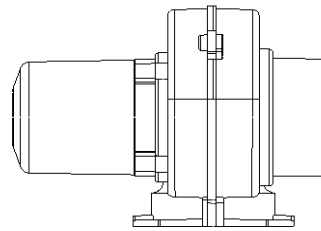

MONTAGE SUR COLLERETTE: MODÈLES SFBB1-320-02, SFBB2-320-02, SFBB1-440-02, SFBB2-440-02, SFBB1-580-02 ET SFBB2-580-02

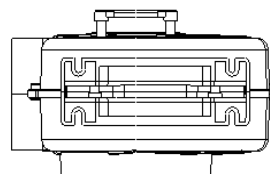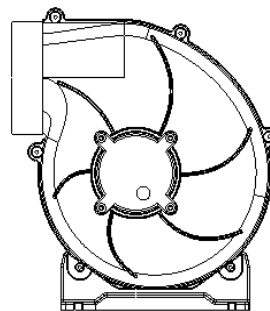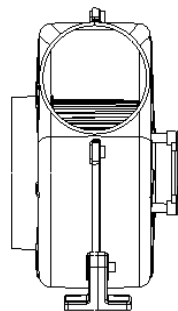

MONTAGE SUR SUPPORT : MODÈLES SFBB1-320-02, SFBB2-320-02 ,
SFBB1-440-02 , SFBB2-440-02 , SFBB1-580-02 ET SFBB2-580-02

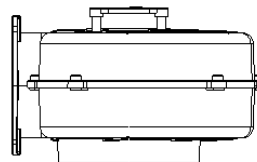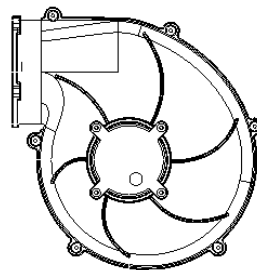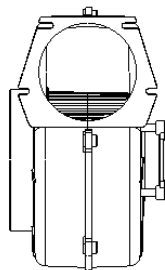

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:

- 1- Utilisez du fil cuivré torsadé de calibre #12 (2 mm) pour une distance maximale de 7,6 mètres (25') de la source d'alimentation avec un ventilateur 12 volts.
- 2- Utilisez du calibre #14 (1,5 mm) pour une distance maximale de 7,6 mètres (25') de la source d'alimentation avec un ventilateur 24 volts.
- 3- Grossir le calibre si vous avez une plus grande distance à parcourir.
- 4- Utilisez un fusible approprié pour protéger le circuit. (Voir tableau ci-dessous)

*i.e. : pcm : pieds cubes/minutes ; mch : mètre cube/ heure

MISE EN GARDE :

Risque d'explosion: Les vapeurs d'essence peuvent exploser. Avant de démarrer le moteur, faites fonctionner le ventilateur pendant au moins 4 minutes puis vérifiez le compartiment moteur pour vous assurer que les vapeurs d'essence soient disparues.

GARANTIE:

Une garantie limitée: SEAFLO garantit qu'au moment de l'expédition, les produits fabriqués par SEAFLO et vendus ci-dessous sont conformes aux spécifications et descriptions les concernant et décrites plus haut, exempts de défauts matériels et de fabrication, de valeur marchande et adaptés à un usage particulier, sous les conditions implicitement prévues par la loi de l'État selon les circonstances de la vente.

1. SEAFLO accepte, dans l'année suivant la date d'achat, de réparer ou de remplacer, mais non à retirer ou installer tout produit ou composants, et ce, suite à des essais et tests de contrôle effectués par SEAFLO.
2. Si le produit est admissible à la garantie ci-dessus, une preuve de la date d'achat sera nécessaire pour obtenir le bien réclamé.
3. Aucun produit ne sera accepté pour un retour ou un remplacement sans l'autorisation préalablement écrite de SEAFLO. Lors d'une telle autorisation, et conformément aux instructions de SEAFLO, le produit sera retourné à notre usine.